



1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

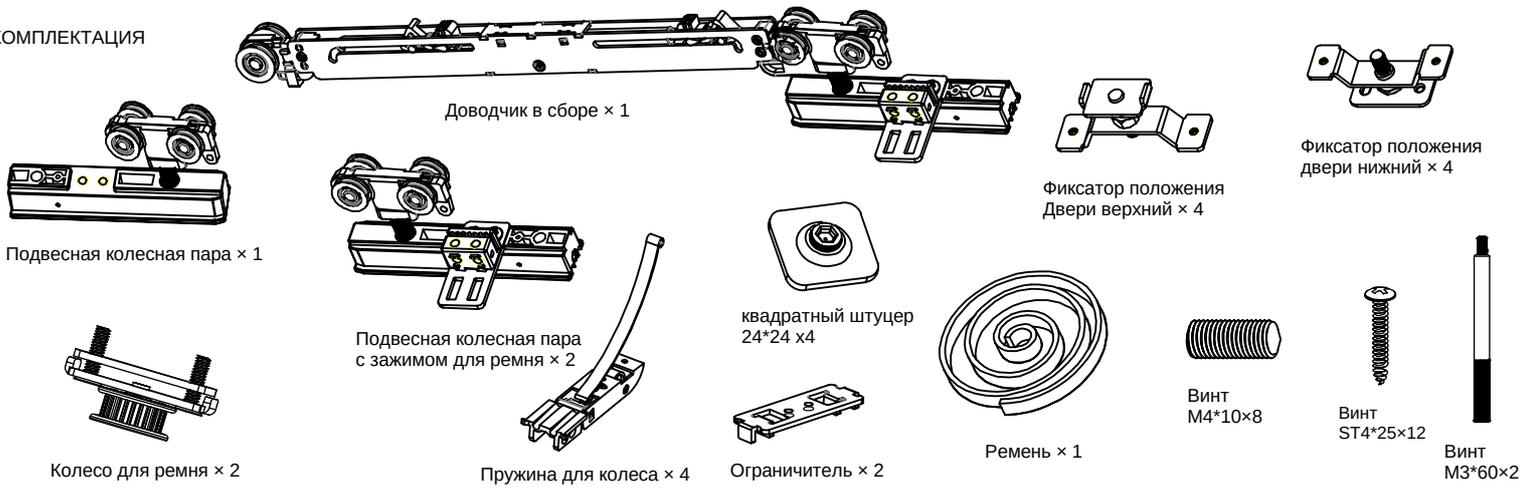

2. ФОРМУЛА РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ СИСТЕМЫ: высота дверного проема=H, ширина дверного проема=B
 высота дверного проема=h, ширина дверного проема=b, толщина дверного проема=T
 $h=H-68$, $b \geq 660$ Допустимая толщина дверного проема 30мм ~ 60мм, максимальная нагрузка 80кг.


3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

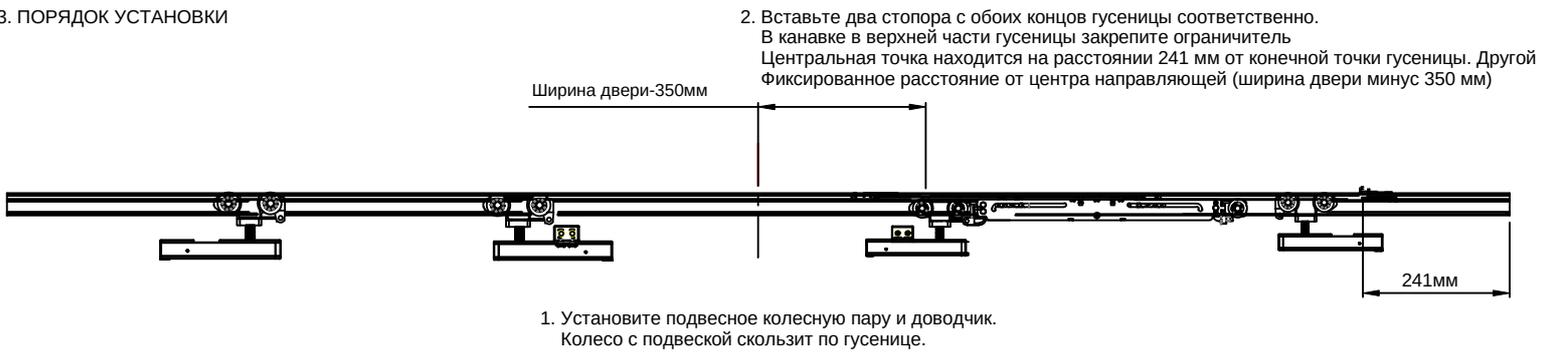


4. Закрепите направляющую на верхней части дверной рамы, как показано на рисунке, закрепите синхронную передачу и подсоедините ремень на обоих концах направляющей:



5. Установите нижнее направляющее колесо под дверную раму согласно рисунку, а затем соедините полотно А и В с подвесным колесом в сборе и доводчиком
 Закрепите направляющую на верхней части дверной рамы, оберните ремень вокруг

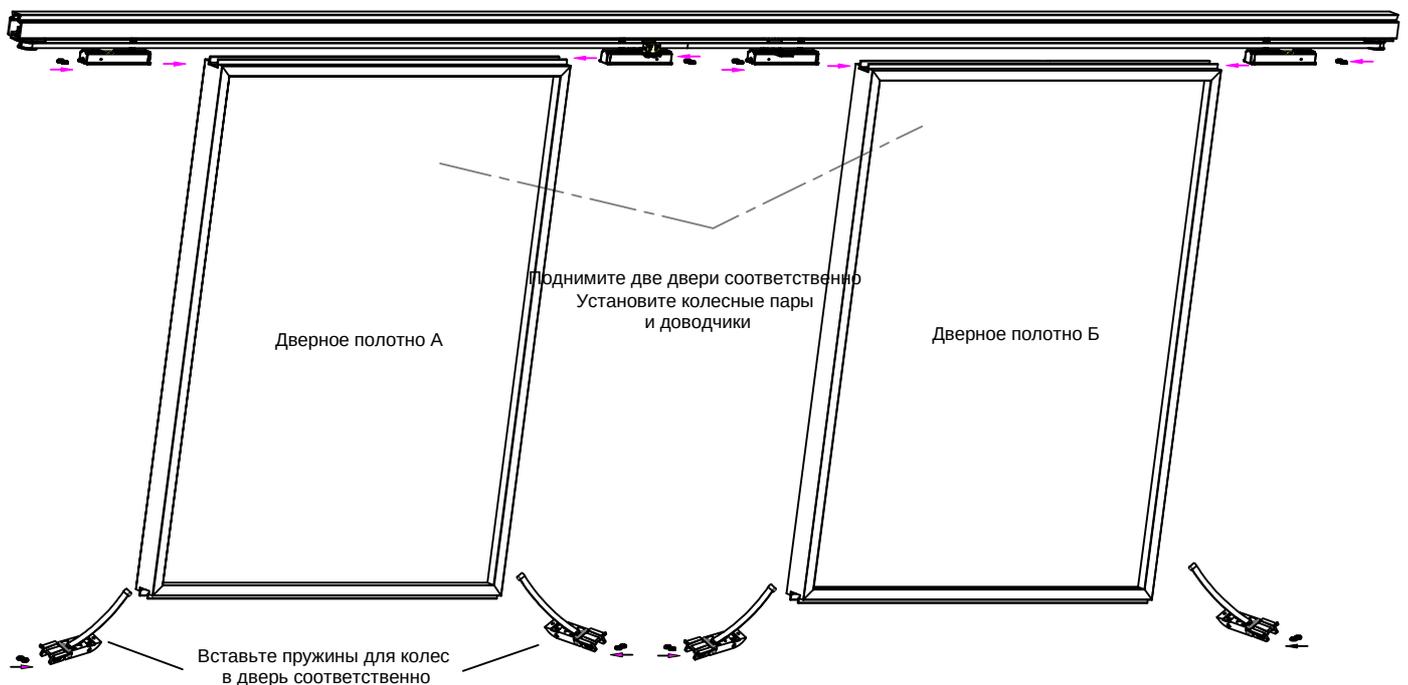


6. Установка стационарной двери

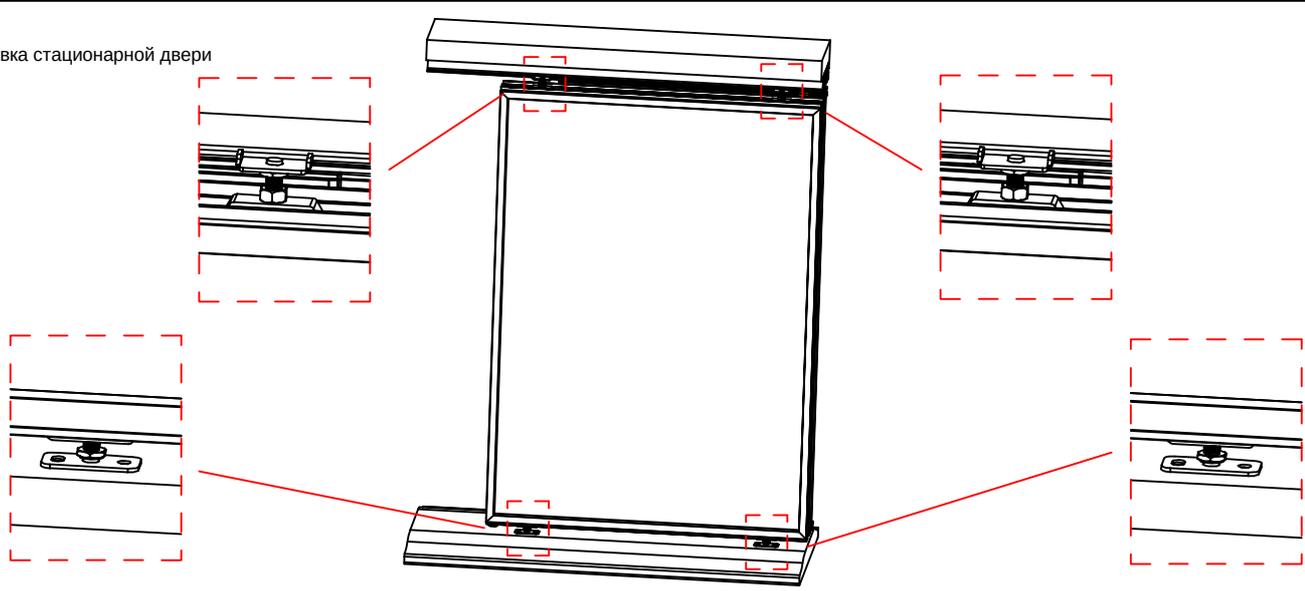

7. В соответствии со схемой отрегулируйте соединенное дверное полотно А и дверное полотно В соответственно, чтобы добиться эффекта зубчатого ремня:



8. Принципиальная схема навески двери после установки:

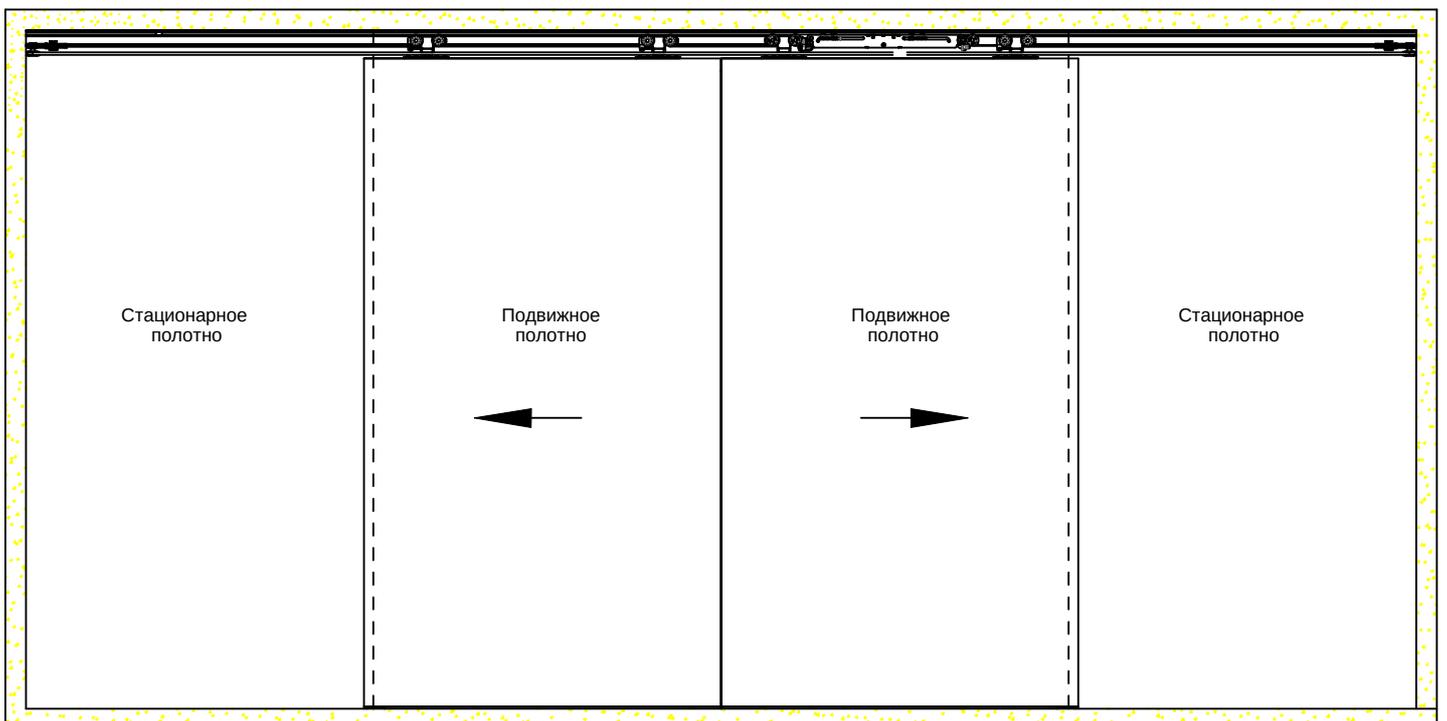


Инструкции по разборке:

1. Снятие хвостового колеса



2. Снятие основного колеса

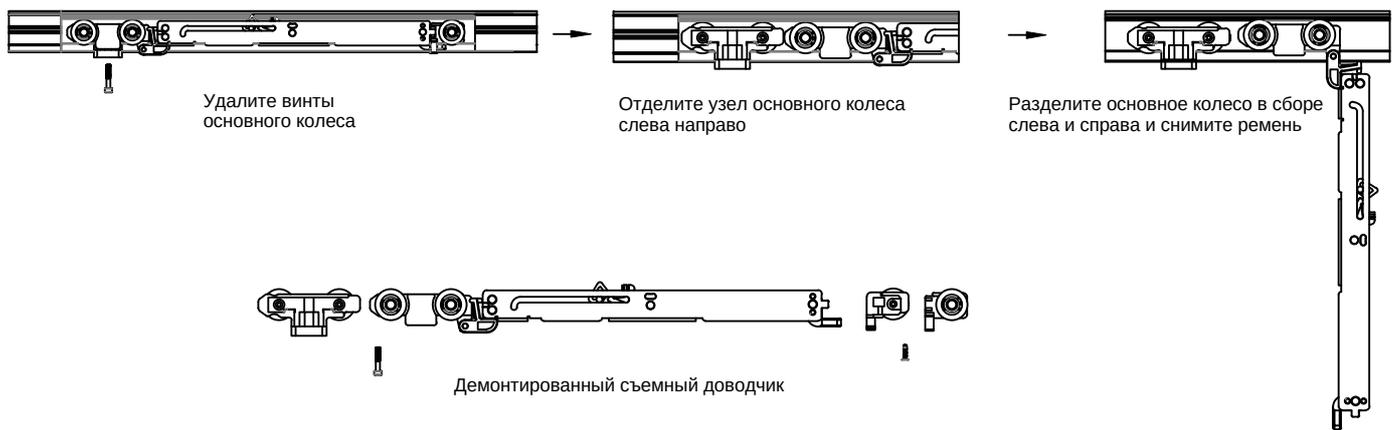

Примечания по установке:

1. Установка основного колеса

