


MAGIC




Magic **Сборочные и монтажные схемы**

Межкомнатная верхнеподвесная система со скрытым
механизмом открывания

ПРОФИЛЬ И ФУРНИТУРА

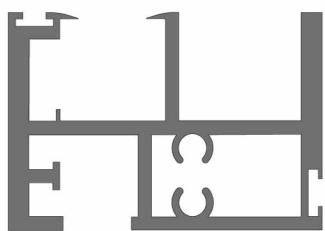

Верхний профиль

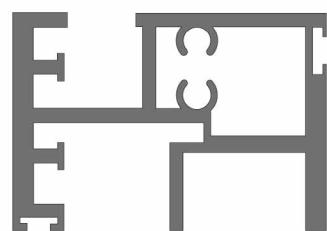

Нижний профиль



Боковой профиль



Блок роликов



Доводчик



Уголок



Блок верхних направляющих




Блок нижних направляющих

СИСТЕМА В СБОРЕ


Максимальный размер

1200x2500 мм.

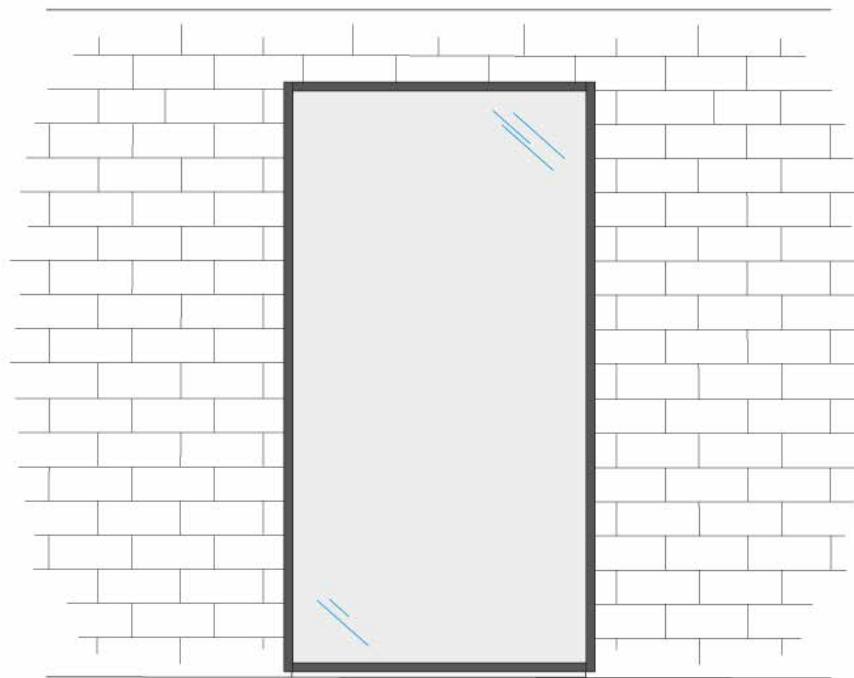

1

**Система MAGIC
в закрытом состоянии**

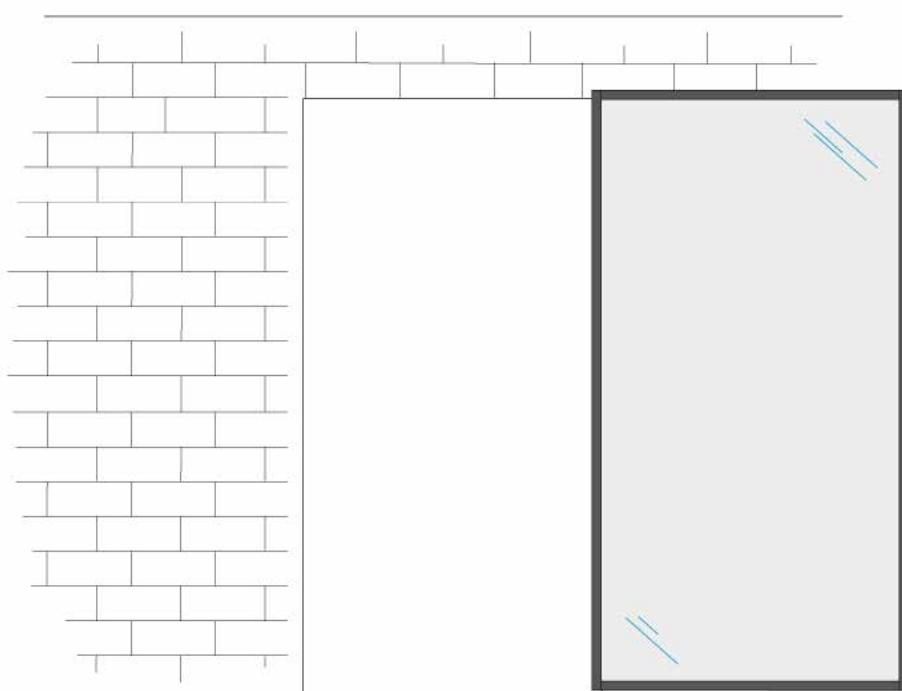

2

**Система MAGIC
в открытом состоянии**

ПРОВЕРКА СТЕКЛА И СТВОРОК

Важно!

1. В межкомнатной системе “MAGIC” применяется закаленное стекло толщиной 8 мм.
2. Расчет размеров стекла должен осуществляться конструктором.


ЭТАП 1

Контрольная проверка стекла

Выполнить контроль геометрии стекла согласно рисунку.

Контроль геометрии

1. Симметричные участки на параллелях и диагонали должны быть одинаковыми.
2. Размеры стекла должны соответствовать:
 - листу комплектации и
 - проектному чертежу.

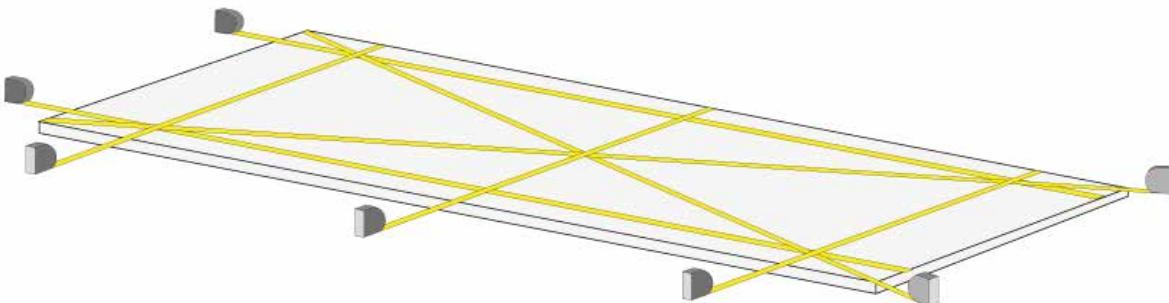


ЭТАП 2

Контрольная проверка створки

1. Произвести “сухую” сборку створки.
3. Выполнить контроль геометрии в собранном состоянии согласно рисунку.

Контроль геометрии

1. Симметричные участки на параллелях и диагонали должны быть одинаковыми.
2. Размер створки должен соответствовать проектному чертежу.

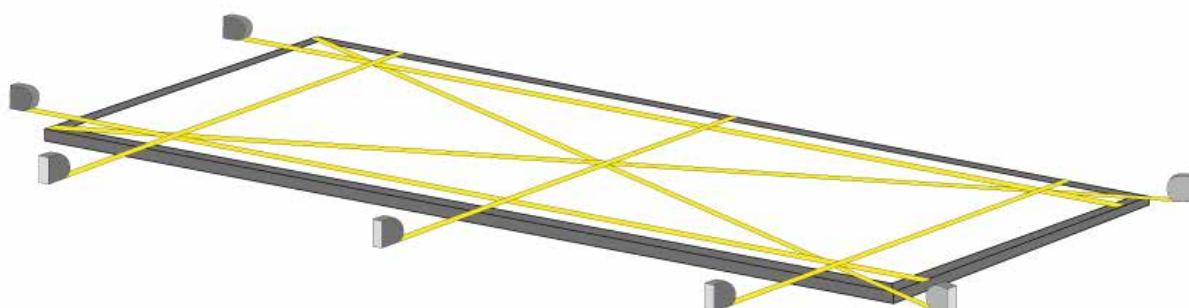


СБОРКА ПРОФИЛЕЙ

ЭТАП 1

Верхний профиль


1. В верхний профиль вставить щетку пылезащитную.
2. Вставить доводчики слева и справа.
3. Зафиксировать доводчики.

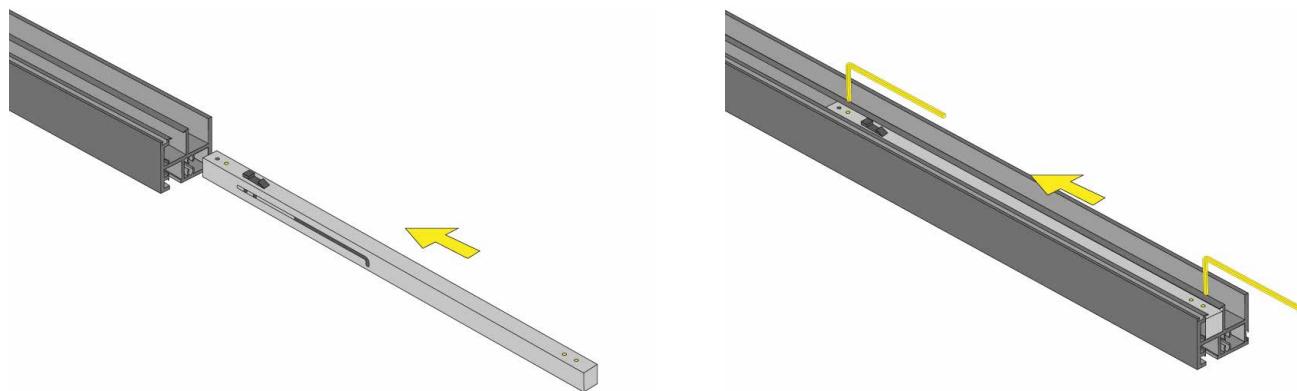

ЭТАП 2

Нижний профиль

1. В нижний профиль вставить щетку пылезащитную.
2. Вставить блоки роликов слева и справа.
3. Зафиксировать блоки роликов.

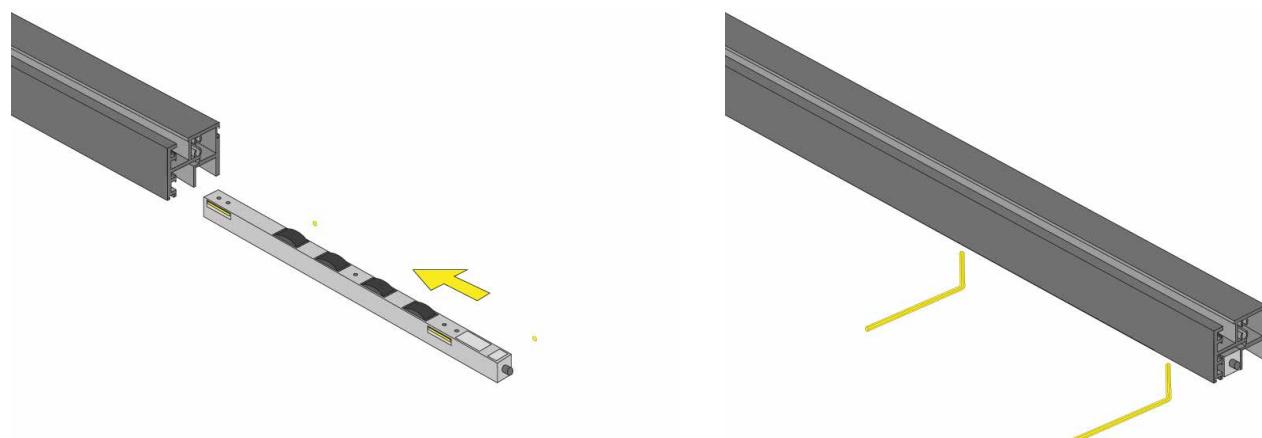


СБОРКА СТВОРКИ

ЭТАП 1

Верхний и нижний профиль


1. Установить уплотнитель в верхний профиль.
2. Установить верхний профиль на стекло.
3. Установить уплотнитель в нижний профиль.
4. Установить нижний профиль на стекло.

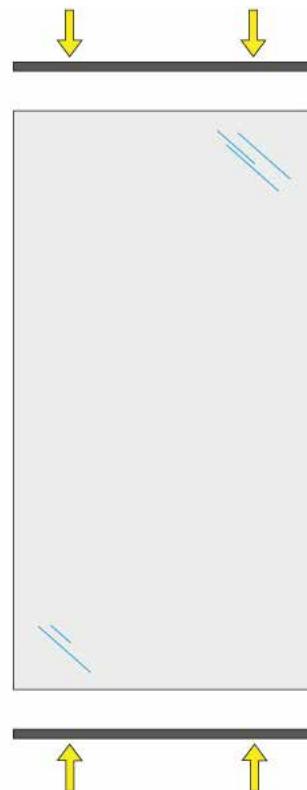

ЭТАП 2

Боковой профиль

1. Установить уплотнитель в боковые профиля.
2. Установить боковые профили на стекло.
3. Зафиксировать боковые профили саморезами.


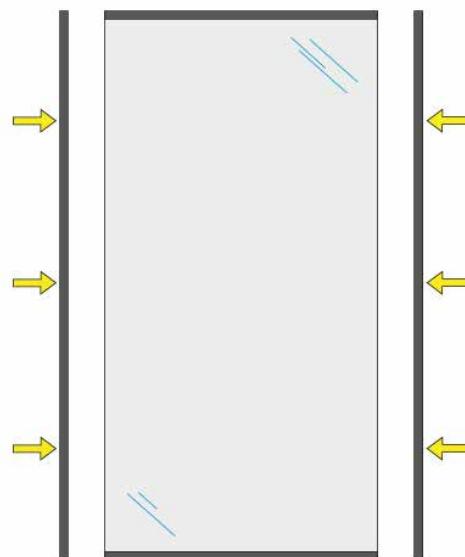


МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩИХ

ЭТАП 1

Монтаж верхнего направляющего узла




1. Согласно чертежу произвести монтаж уголка.
2. Крепко зафиксировать уголок в стене.
3. Надеть блок верхних направляющих.

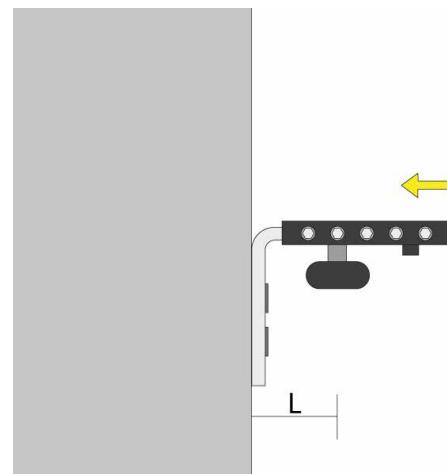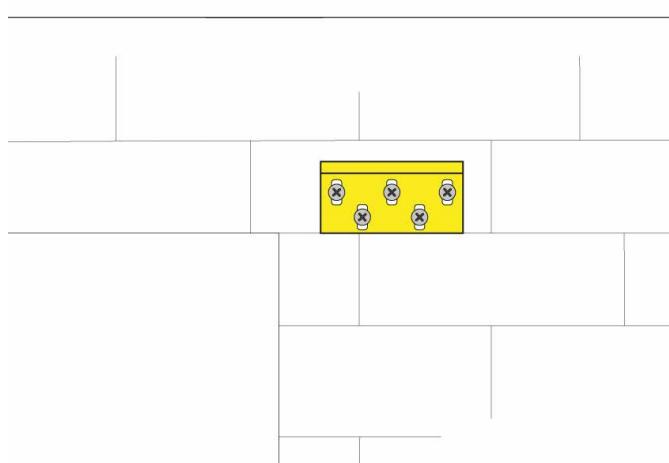

ЭТАП 2

Монтаж нижнего направляющего узла

1. Разметить место монтажа согласно вертикальной оси верхнего блока направляющих роликов.
2. Установить блок нижних направляющих.
3. Зафиксировать саморезами.
4. Снять с уголка блок верхних направляющих.

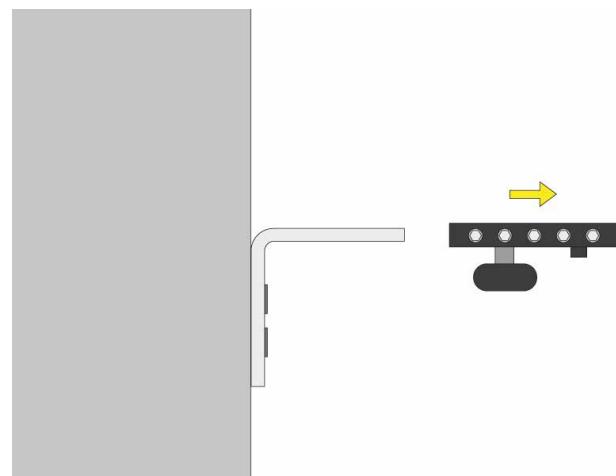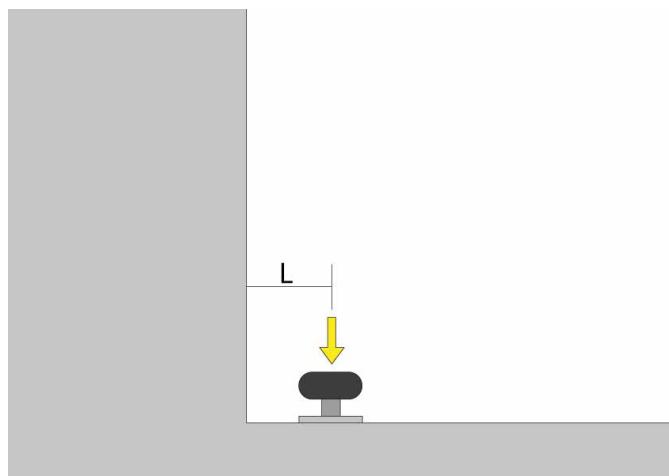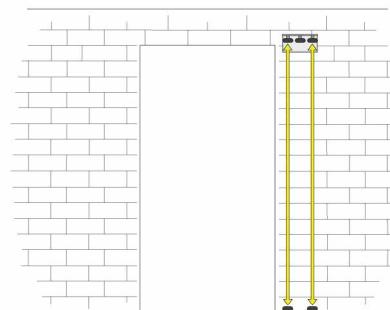


МОНТАЖ СТВОРКИ

ЭТАП 1

Установка


1. Установить створку на блок нижних направляющих.
2. Наклонить створку.
3. Установить в паз верхнего профиля блок верхних направляющих.

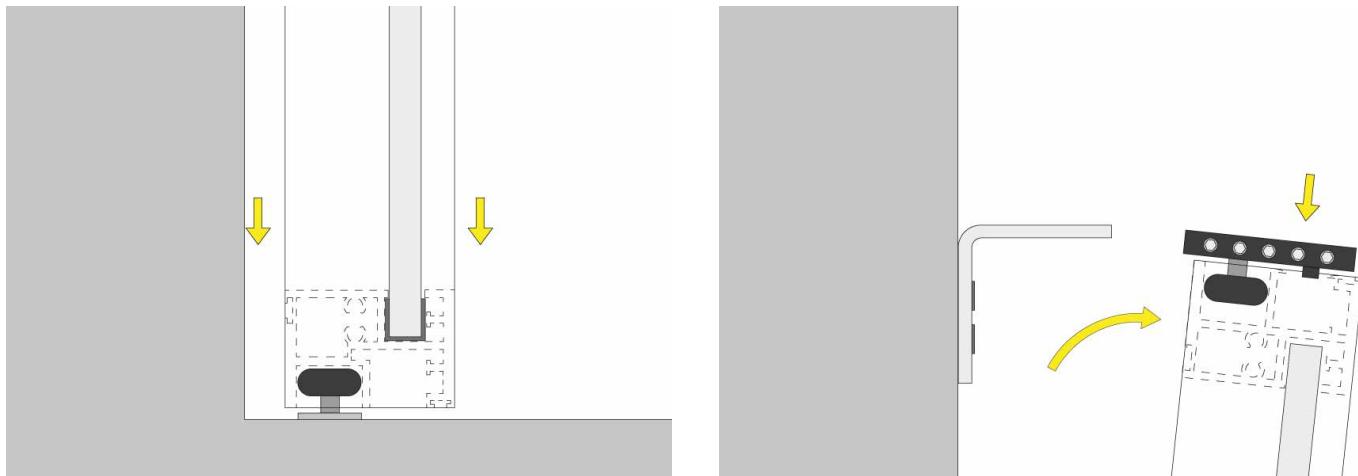

ЭТАП 2

Фиксация

1. Вернуть створку в вертикальное положение.
2. Зафиксировать блок верхних направляющих.

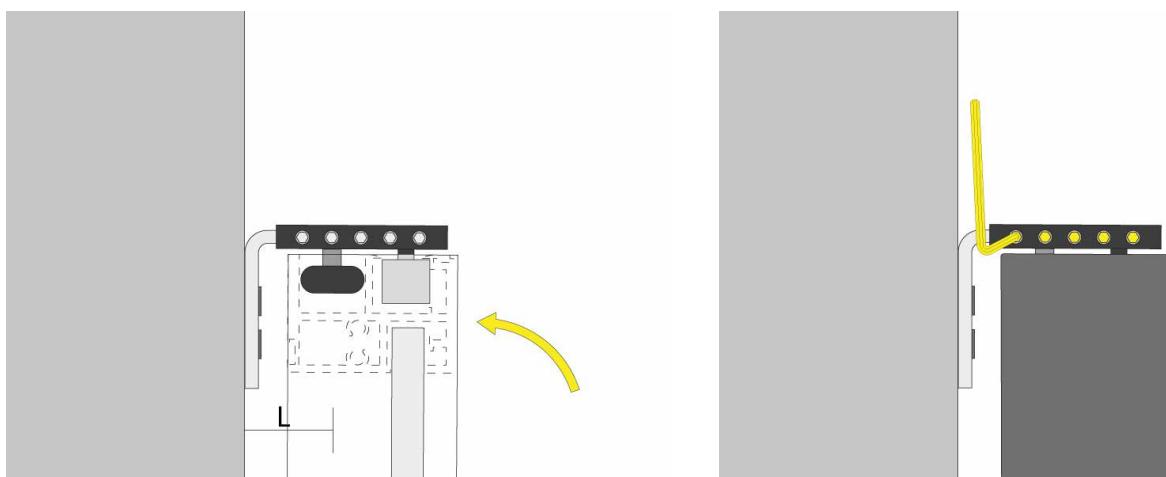


ОТЛАДКА

ЭТАП 1

Регулировка высоты

1. Отрегулировать высоту створки можно при помощи винта в блоке роликов.

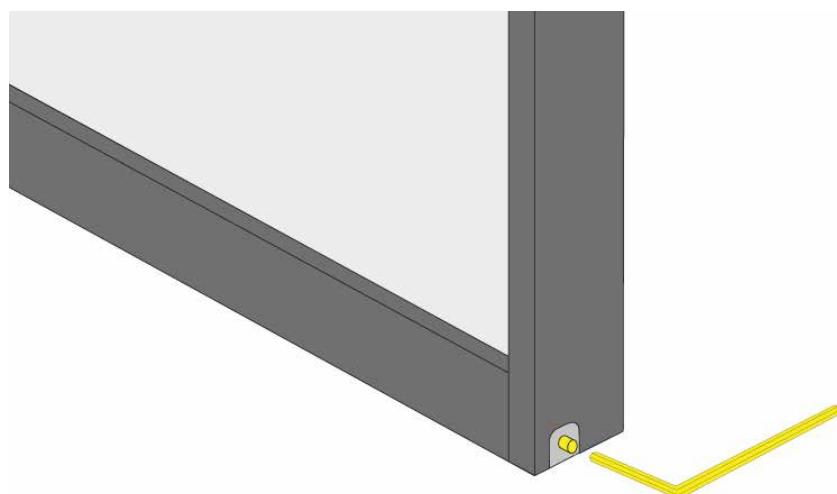

ЭТАП 2

Тестирование

1. Несколько раз открыть и закрыть дверь.
2. Доводчики должны исправно работать в обе стороны.

